HP Kayak XA PC İş İstasyonu

Bildirim

Bu belgenin içerdiği bilgiler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Hewlett-Packard bu malzeme için, bunlarla sınırlı olmamak üzere dolaylı satılabilirlik ve özel bir amaca uygunluk dahil hiçbir garanti vermez. Hewlett-Packard burada içerilen hatalar ve bu malzemenin verilmesi, performansı veya kullanımından kaynaklanan kaza sonucu ya da sonucunda ortaya çıkan tüm hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard, yazılımlarının Hewlett-Packard tarafından sağlanmayan donanımlarda kullanımı veya güvenirliği konusunda hiçbir sorumluluk almaz.

Bu belge telif hakkıyla korunan özel bilgiler içerir. Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir kısmı Hewlett-Packard Company'nin yazılı izni olmadan fotokopi edilemez, çoğaltılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

Adobe® Reader © 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. Tüm hakları saklıdır. AdobeTM ve AcrobatTM, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markasıdır.

CompuServe®, CompuServe Incorporated'ın tescilli markasıdır.

Labtec®, Labtec Enterprises, Inc.'in tescilli markasıdır.

Matrox®, Matrox electronic Systems Ltd'in tescilli ticari markasıdır.

MGATM, Matrox Graphics, Inc'in ticari markasıdır.

Microsoft®,MS®, MS-DOS®, Windows® ve Windows NT® Microsoft Corporation'ın A.B.D. tescilli markasıdır. WindowsTM, Microsoft Corporation'ın ticari markasıdır.

Netscape®, Netscape Communications Corporation'ın ticari markasıdır.

PentiumTM, Intel Corporation'ın ticari markasıdır.

SoundBlasterTM, Creative Technology Limited'ın ticari markasıdır.

Hewlett-Packard France Performance Desktop Computing Operation 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1998 Hewlett-Packard Company

Kullanıcı Kılavuzu

Hedef Kitle

Bu el kitabı aşağıdaki kişiler içindir:

- PC İş İstasyonunu ilk defa kuranlar.
- PC İş İstasyonu yapılandıranlar.
- PC İş İstasyonuna aksesuar ekleyenler.
- PC İş İstasyonu sorunlarını giderenler.
- Nereden ek bilgi ve destek alınacağını öğrenmek isteyenler.

Önemli Güvenlik Bilgileri

UYARI

PC İş İstasyonu veya monitörü güvenli biçimde kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız, yardım almadan taşımayı denemeyin.

Emniyetiniz için aygıtları her zaman topraklı bir duvar prizine takın. Güç kablolarını her zaman aygıtlarla birlikte verilenler gibi uygun biçimde topraklanan ya da ulusal düzenlemelerinize uyan fişlerle kullanın. Bu PC İş İstasyonunun elektrik bağlantısı güç kablosunu prizden çıkararak kesilir. Bu nedenle PC İş İstasyonunu kolayca erişilebilen bir elektrik prizinin yakınına yerlestirilmelidir.

Emniyetiniz için, hiçbir zaman elektrik kablosunu prizden çıkarmadan ve tüm iletişim bağlantılarını ayırmadan PC İş İstasyonunun kasasını çıkarmayın. PC İş İstasyonunu yeniden çalıştırmadan önce kasayı mutlaka yerine takın.

Elektrik çarpmasından kaçınmak için güç kaynağını açmayın. İçinde kullanıcı tarafından onarılacak parça yoktur.

Elektrik çarpmasını ve laser ışığının gözlerinize verebileceği zararı önlemek için laser modülünü açmayın. Laser modülü bakımının yalnızca servis elemanları tarafından yapılması gerekir. Laser biriminde herhangi bir ayar yapmaya çalışmayın. Elektrik gücü ve dalga boyu gereksinimleri için CD-ROM üzerindeki etikete bakın . Bu ürün bir "class 1" lazer ürünüdür.

Önemli Ergonomi Bilgileri

İş istasyonunu kullanmadan önce ergonomi bilgilerini okumanız kuvvetle tavsiye edilir. Windows NT 4.0 kullanıyorsanız, görev çubuğundaki Start menüsünü açıp Programs-HP Info'yu seçin. Sonra, "Working in Comfort" yardım konusunu tıklatın.

İçindekiler

| 1 | PC İş İstasyonunuzu Kurma ve Kullanma |
|---|--|
| 2 | HP PC İş İstasyonunuza Aksesuar Takma19 |
| 3 | HP PC İş İstasyonunuzda Sorun Giderme27 |
| 4 | Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri |
| | Düzenleme Bilgileri ve Garanti47 |

1

PC İş İstasyonunuzu Kurma ve Kullanma

Kayak PC İş İstasyonunuzu Kutudan Çıkarma

UYARI

PC İş istasyonunu veya monitörü güvenli biçimde kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız, yardım almadan taşımayı denemeyin.

1 İş istasyonunu aldığınızda tüm bileşenleri kutudan çıkarın.

\overline{NOT}

Aygıt sürücüleri, HP Utilities sistemde önceden yüklenmiştir ve *Drivers, Utilities and Documentation CD-ROM* içinde bulunur. Bu CD-ROM ayrıca işletim sistemini yeniden yükleme hakkında da ipuçları içerir.

2 PC İş İstasyonunu yakınında kolayca erişilebilir elektrik çıkışı bulunan, ayrıca klavye, fare ve diğer aksesuarlar için yeterli büyüklükte olan sağlam bir masa üzerine koyun.




3 PC Iş Istasyonunuzu arka konektörlere kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirin.

Kurma Araçları

PC İş istasyonunu kurmak için araç gerekmez. Fakat, PC İş İstasyonunuza sabit disk ya da aksesuar kartı takmak isterseniz, düz uçlu bir tornavida gerekecektir. Aksesuar takmayla ilgili ek bilgiler için, bkz. "HP PC İş İstasyonunuza Aksesuar Takma", sayfa 19.

Fare, Klavye, Monitör ve Yazıcı Bağlantıları

Monitör, fare ve klavyeyi iş istasyonunuzun arkasına takın. *Konektörler yalnızca bir yönde gidecek biçimde şekillendirilmişlerdir.* Monitör kablo bağlantı vidalarını sıkıştırın.

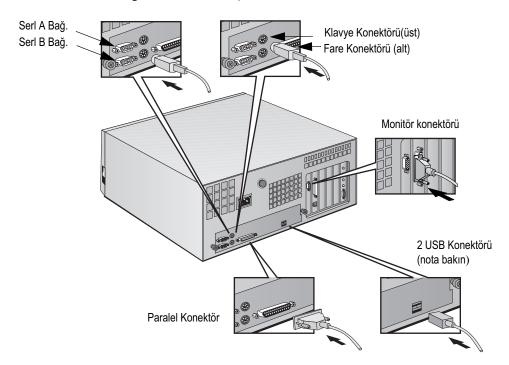

 \overline{NOT}


Universal Serial Bus (USB) konektörleri USB aksesuarları için kullanılabilir. USB aksesuarlarının çoğu PC İş İstasyonunuza eklenir eklenmez otomatik olarak yapılandırılır. USB aksesurları tüm işletim sistemleri tarafından desteklemez.

Ağa Bağlanma (Yalnızca Seçili Modeller)

PC İş İstasyonunuz bir 10BT/100TX LAN arabirim adaptörü içerebilir.

LAN adaptörü 10 Mbit/s ve 100 Mbit/s işlemleri destekler ve hangi ağ türünün kullanıldığını otomatik olarak saptar.

1 Ağ kablonuzun RJ-45 fişini LAN PC iş istasyonu adaptörü üstündeki LAN konektörüne takın. Fişi, yerine oturana kadar konektöre itin.

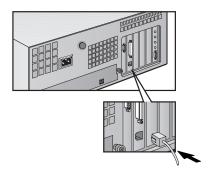

2 LAN kablosunun öteki ucunu bir hub'a (veya hub'a bağlı bir duvar girişine) takın.


PC iş istasyonunuzu ağa bağlayacağınızı Ağ Yöneticinize bildirin.


Ağ bağlantınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, *User's Guide* içinde "Configuring Your Network Connection" bölümüne bakın.

PC İş İstasyonu LAN bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi *Network Administrator's Guide* (PC İş İstasyonunda önceden yüklü) konusuna bakın.

Ses Aksesuarları Bağlantıları

PC iş istasyonu Ses Ön Paneli üstünde "Headphone Out" girişi ve "Microphone In" girişi bulunur. LINE IN girişi, LINE OUT girişi, MIC IN girişi ve MIDI/Joystick konektörü arka panel üstündedir

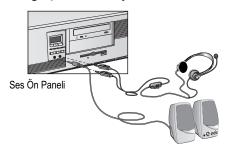

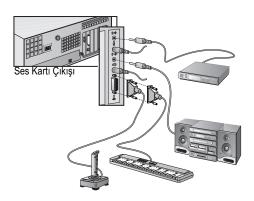

NOT

PC iş İstasyonunuzun arkasındaki dahili hoperlör ve ses kartı çıkışında bulunan LINE OUT girişiSes Ön Paneli üstündeki Kulaklık girişini kullandığınızda devreden çıkar.

Dahili hoperlör, LINE OUT girişi kullanıldığında devreden çıkar. Bağladığınız harici hoperlörlerin entegre güç beslemesi olmalıdır.

Burada gösterilen ses aksesuarları (mikrofon, hoperlörler ve ses sistemi) PC İş İstasyonunuzla birlikte verilmez.

Ses, HP gelişmiş klavye veya yazılım ses denetimi yoluyla kontrol edilebilir.

1 PC İş İstasyonunuzu Kurma ve Kullanma

Harici SCSI Aksesuarı Bağlantıları (Yalnızca Seçili Modeller)

UYARI

Ani gürültüden rahatsız olmamak için kulaklık ve hoparlörleri takmadan önce sesi her zaman kısın.

Uzun süreyle yüksek ses dinlemek işitmenizi kalıcı olarak zedeleyebilir. Takmadan önce, kulaklığı boynunuza takın ve sesi kısın. Kulaklığı taktığınızda, uygun bir ses düzeyi bulana kadar sesi yavaşça arttırın ve ses düğmesini bu konumda bırakın.

Harici SCSI Aksesuarı Bağlantıları (Yalnızca Seçili Modeller)

Harici SCSI aygıtı aşağıdaki gibi bağlanır:

1 Aksesuara kullanılmamış bir SCSI numaraları atamalısınız. SCSI numaraları, wide 16-bit SCSI için, 0 ile 15 arasındadır. SCSI numarası 0, ilk SCSI sabit disk sürücü ve SCSI adresi 7 SCSI denetleyicisi için ayrılmıştır (narrow ve wide SCSI aygıtları için varsayılan).


SCSI numarası seçme hakkında bilgi için SCSI aksesuarıyla verilen el kitabına bakın.

NOT

Tak ve Çalıştır SCSI aygıtları (SCAM iletişim kurallarını destekleyen SCSI aygıtları) için SCSI numarası belirlemenize gerek yoktur. SCAM, Windows 98 tarafından desteklenmez.

2 SCSI aksesuarının dahili olarak veya sonlandırıcı bir dirençle (SCSI aksesuarı ile sağlanan el kitabına başvurun) uygun biçimde sonlandırılmış olmasına dikkat edin.

3 SCSI aksesuarınızı PC İş İstasyonunuzun 16-bit SCSI konektörüne korumalı SCSI kablosuyla bağlayın.

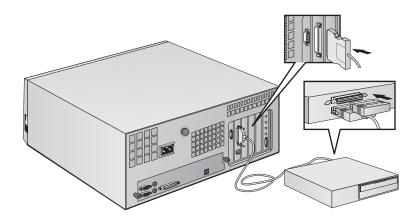


4 SCSI aksesuarını kullanmak için yazılım gerekiyorsa, yüklemek için SCSI aksesuarıyla verilen elkitabına bakın.

NOT

Harici SCSI kablolarının toplam uzunluğu 3 metreyi (yaklaşık 10 feet) geçmemelidir.

Güç Kablolarını Takma

- 1 Varsa, bilgisayarın güç konektörünü örten etiketi bilgisayarın arkasından çıkarın.
- 2 Güç kablolarını monitöre ve bilgisayara takın. (*Konektörler yalnızca bir yönde biçimde şekillendirilmiştir.*)

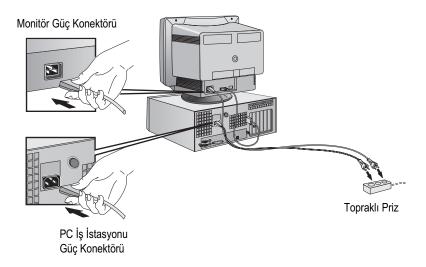

 \overline{NOT}

Bazı PC İş İstasyonu modellerinde, voltaj otomatik olarak seçilir. PC İş İstasyonunuzun voltaj seçim anahtarı varsa, doğru olarak ayarlandığından emin olun.


3 Monitör güç kablosunu ve bilgisayar güç kablosunu topraklı prizlere takın.

UYARI

Emniyetiniz için aygıtları her zaman topraklı bir duvar prizine takın. Güç kablolarını her zaman aygıtlarla birlikte verilenler gibi uygun biçimde topraklanan ya da ulusal düzenlemelerinize uyan fişlerle kullanın. Bu PC iş istasyonunun elektrik bağlantısı güç kablosu prizden çıkarılarak kesilir. Bu nedenle PC iş istasyonu kolayca erişilebilen bir elektrik prizine yakın yerleştirilmelidir.

MaxiLife Denetim Paneli

MaxiLife paneli PC İş İstasyonunuzun önünde bulunur.

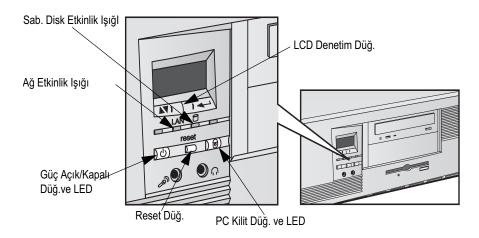

HP MaxiLife ve Liquid Crystal Display (LCD) HP MaxiLife ve LCD, PC İş İstasyonunuz ile ilgili problemleri tanımlamanıza yardım eder ve destek almak için gereken biligileri sağlar. Menüyü görüntülemek için, LCD denetim düğmelerinden birine basın . Menü öğelerinde ilerlemek için → düğmesini ve istediğiniz öğeyi seçmek için → düğmesini kullanın. LCD kullanımı hakkından daha fazla bilgi için, bkz. "Sorun Tanımlaması için HP MaxiLife Kullanma", sayfa 28.

PC Kilit Düğmesi

Yüklü HP Kilit ile, yokluğunuzda PC İş İstasyonunuza istenmeyen erişimleri önlemek için bu düğmeyi kullanbilirsiniz. Uygulamalarınız, etkin kalır. PC İş İstasyonunuzun kilidini açmak için, Windows oturum parolasını girin (Bu parolayı ayarlamak veya değiştirmek için, Windows Start menüsünden Help seçeneğine bakın).

Ağ Etkinlik İşığı

PC İş İstasyonunuz ağa erişirken bu ışık yanar/yanıp söner.

Sabit Disk Etkinlik İşığı Sabit disk sürücünüze erişilirken bu ışık yanar/yanıp söner.

PC İş İstasyonunuzu Açma ve Kapatma

PC İş İstasyonunuzu İlk Defa Açma

PC İş İstasyonunuzda önceden yüklü yazılım varsa, PC İş İstasyonunu ilk çalıştırmanızda yazılım başlatılır. Yazılım başlatma süreci birkaç dakika alır. Bu işlem yazılımı dilinizde kurar ve bilgisayarınıza takılmış olan donanımlarla kullanacak biçimde ayarlar (bu ayarlar yazılım başladıktan sonra değiştirilebilir).

PC İş İstasyonunuzu Açma

- 1 PC İş İstasyonunuzu açmadan önce monitörü açın.
- 2 PC İş İstasyonunuzu şu yollardan biriyle açın:
 - Ön paneldeki güç düğmesine basın.
 - Klavye ara çubuğuna basın.
 Klavyeden açma özelliği yalnızca Setup programının Power menüsünde Space-bar etkinleştirildiyse (38. sayfaya bakın) ve ilgili sistem kartı anahtarı ASAĞIDA ise (varsayılan ayar) calısır.

Bilgisayarı açtığınızda PC İş İstasyonunun logosu görüntülenirken Power-On-Self-Test (POST) gerçekleşir. Bu testin ayrıntılarını görmek isterseniz [55]. tuşuna basın. POST sırasında hata çıkarsa, hata otomatik olarak görüntülenir.

Yazılımı Başlatma

Yazılım ayarlanırken PC İş İstasyonunu KAPATMAYIN—bu beklenilmeyen sonuçlara neden olabilir.

1 PC İş İstasyonunuzu Kurma ve Kullanma

PC İş İstasyonunuzu Açma ve Kapatma

Yazılımı başlatmak için:

- 1 Önce monitörü, sonra da PC İş İstasyonunu açın. PC İş İstasyonu açıldığında, HP PC İş İstasyonunun logosu görüntülenir. PC İş İstasyonu Power-On-Self-Test (POST) gerçekleştirir.
- 2 Yazılım başlangıç ayarları başlar. Yazılım lisans sözleşmesini görüntüler ve Working in Comfort (bilgisayar kullanıcıları için ergonomi önerileri) belgesini okuma fırsatı verir. Daha sonra başlangıç ayarları PC İş İstasyonu hakkında sorular sorar.
- 3 Başlangıç programı çalışırken bu el kitabı ile birlikte verilen Garanti Kayıt kartını doldurabilirsiniz.
- 4 Başlangıç işlemi tamamlanınca Tamam'a basın, PC İş İstasyonu yeniden başlatılacaktır.

Acil Durum Onarım Disketi Oluşturma

Yazılımınızın başlangıcı sırasında uyarıldığınızda işletim sistemi için bir Acil Durum Onarım Disketi oluşturmanız çok önemlidir. HP, bu işlem için veni disketler kullanmanızı önerir.

Disketleri nasıl oluşturacağınız hakkında daha fazla bilgi için uygulama yazılımı veya isletim sistemi ile birlikte verilen kitap ve belgelere bakın.

PC İş İstasyonunuzu Kapatma

PC İş İstasyonunu kapatmak için tönce üm programlardan çıktığınızdan emin olun ve sonra **Start** menüsünde işletim sisteminizin kapama komutlarını kullanın. İstendiğinde PC İş İstasyonunnun denetim panelindeki güç düğmesine basın.


DİKKAT

İstenmeden önce güç düğmesini kapama açık uygulamalarda veri kaybına neden olabilir.

HP Gelişmiş Klavye Kullanımı

HP gelişmiş klavyede aşağıdaki işlemleri yapabileceğiniz Programlanabilir tuslar bulunur:

- Tuşların görevlerini görüntüleme ve ayarlama.
- Uygulamaları başlatmak, dosya açmak veya WWW bölgelerine erişmek için tek tuşlu kısa yollar oluşturma.
- Sisteminizde desteklenen Internet gözatıcısı başlatma.
- PC İş İstasyonunuzu kilitleme veya durdurma.
- HP TopTools ve müşteri bilgileri erişimi.
- Ses sisteminin ses yüksekliğini ayarlama veya durdurma.

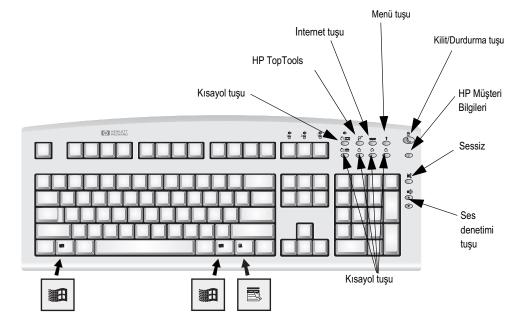

Menü Tuşu

"?" Menü programlanabilir tuşuna basmak HP gelişmiş klavyesi programlanabilir tuşlar bölümünü ekranınızda görüntüler. Bir tuşun görevini görüntülemek veya değiştirmek için ekranda bu tuşu tıklatın. Kısayol tuşları özellikle kullanıcı tanımlı işler için yapılmıştır.

Donanım Parolalarını Ayarlama

Donanım Parolalarını Ayarlama

PC İş İstasyonunuz için çift düzeyli güvenlik sağlamak için Yönetici ve Kullanıcı parolası olarak iki parola koyabilirsiniz. Parolaların her ikisini de *Setup* programının **Security** menüsünü kullanarak ayarlarsınız (bkz. "HP Summary Screen ve Setup Programı", sayfa 38).

Parola Ayarlama

Donanım Yönetici veya Kullanıcı Parolası Ayarlama:

- 1 *Setup* programını başlatın (bkz. "HP Summary Screen ve Setup Programı", sayfa 38).
- 2 Security menüsünü seçin.
- 3 Administrator veya User parolası alt menüsünü seçin.
- 4 Setup öğelerinden **Set Administrator** veya **User password** öğesini seçin. Parolanızı iki kez girmeniz istenir. Setup programından çıkarken **Exit** ve sonra **Exit Saving Changes** öğelerini seçerek yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Güç Yönetimini Kullanma

Güç yönetimi, PC İş İstasyonunuz iş yapmazken etkinliğini azaltarak toplam güç tüketimini azaltır. Güç yönetimini yapılandırmak için *Setup* programındaki Güç menüsüne bakın (bkz. "HP Summary Screen ve Setup Programı", sayfa 38).

İşletim sisteminizin güç yönetimini uygulama yeteneği hakkında ayrıntılı bilgi için işletim sistemi belgelendirmelerine bakın.

Ek Bilgi ve Yardım

PC İş İstasyonunuzun Sabit Disk Sürücüsüne önceden yüklenmiştir.

PC İş İstasyonunuz hakkındaki ek bilgiler PC İş İstasyonunun sabit diskine önceden yüklenmiştir. Bu bilgiler aşağıdadır:

• Bilgi bulma—yararlı HP Web bölgelerine bağlantılar da dahil olmak üzere PC İş İstasyonunuz hakkında bilgi bulacağınız yerler.

HP gelişmiş klavyenizdeki **i** (HP Müşteri Bilgileri) tuşuna basarak bu bilgilere erişebilirsiniz. Bkz."HP Gelişmiş Klavye Kullanımı", sayfa 13.

Başka bir seçenek olarak Start düğmesini, sonra da Programs ↔ HP Info ↔ Finding Information seçeneklerini tıklatın.

• Working in Comfort—ergonomi konularında öneriler.

Start düğmesini, sonra da Programs → HP Info → Working in Comfort seçeneklerini tıklatarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz

HP Web Bölgesinde

HP web bölgesi, yüklenebilir belgeler ve hizmet ve destek seçeneklerini içeren geniş bir bilgi alanına sahiptir.

Yüklenebilir Belgeler

HP web bölgesi PC İş İstasyonunuz için ek belgeler yükleyebilmenizi sağlar. Bu belgeler Adobe Acrobat (PDF) formatındadır.

HP Web bölgesindeki PC İş İstasyonunuz için olan belgeler ücretsiz alınabilir:

http://www.hp.com/go/kayaksupport

Bunlara aşağıdakiler dahildir:

- Upgrade and Configuration Guide —aksesuarların nasıl yükleneceğini ayrıntılı olarak anlatır. Ayrıca ayrıntılı sorun giderme bilgileri de içerir. Bu el kitabı aşağıda anlatılmıştır.
- Network Administrator's Guide —PC İş İstasyonunuzu LAN bağlantısı için nasıl ayarlayacağınız hakkında yönergeler sağlar (PC İş İstasyonunuzun sabit disk sürücüsüne önceden yüklenmistir).
- Service Handbook Chapters —HP parça numaraları dahil olmak üzere değiştirilebilecek parçalar hakkında bilgi sağlar.

The Upgrade and Configuration Guide

Upgrade and Configuration Guide Acrobat (PDF) formatında yüklenebilir bir belgedir. Aşağıdakiler hakkında ayrınıtılı bilgiler içerir:

- ☐ Şunlar dahil olmak üzere Aksesuar Takma:
 - Bellek Takma
 - Dahili Rafa Sabit Disk Sürücüsü Takma
 - Önden Erisilebilir Rafa bir Sürücü Takma
 - · Aksesuar Kartları Takma
- ☐ PC İş İstasyonunuzda Sorun Giderme.
- ☐ Şunlar dahil olmak üzere PC İş İstasyonunuz hakkında Teknik Bilgiler:
 - · Teknik özellikler
 - Sistem kartı anahtarları
 - PC İş İstasyonunuz tarafından kullanılan IRQ, DMA ve I/O Adresleri
 - Ağ Bağlantınızı Yapılandırma
 - SCSI Aksesuarlarını Yapılandırma.

Upgrade and Configuration Guide belgelerinde verilen yükleme ve sorun giderme bilgileri bu el kitabında verilenlerden daha ayrıntılıdır. HP, bir aksesuar takmadan önce *Upgrade and Configuration Guide* belgelerini yükleyip yazdırmanızı önerir.

1 PC İş İstasyonunuzu Kurma ve Kullanma

Ek Bilgi ve Yardım

| MOT | |
|---------|--|
| /////// | |
| | |


Upgrade and Configuration Guide belgelerini görüntülemek ve yazdırmak için Adobe's Acrobat Reader yazılımının PC İş İstayonunuzda kurulu olması gerekir. Acrobat Reader tüm Windows NT sistemlerinde önceden yüklü olarak verilir. Ayrıca aşağıdaki Adobe Systems Incorporated Web bölgesinden de ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz:


http://www.adobe.com.

HP PC İş İstasyonunuza Aksesuar Takma

Bu bölümde PC İş İstasyonunuza aksesuarlar takmanız hakkında özet bilgiler verilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için, HP'nin aşağıdakiWeb bölgesindeki *Upgrade and Configuration Guide* rehberine bakın: http://www.hp.com/kayaksupport.

Desteklenen HP Aksesuarları

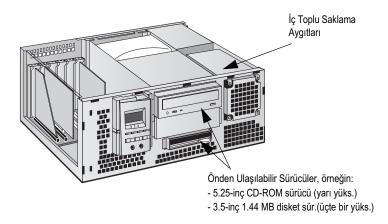

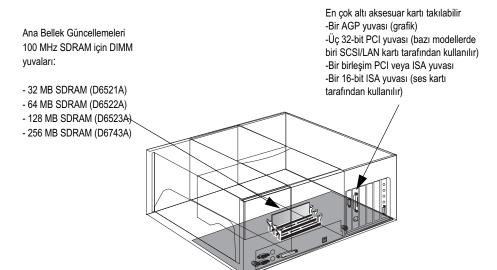

Desteklenen aygıtların güncel bir listesi için bayınizi arayın.


Kapağı Çıkarma ve Takma

UYARI

Emniyetiniz için, hiçbir zaman elektrik kablosunu prizden çıkarmadan ve tüm iletişim bağlantılarını ayırmadan PC İş İstasyonu kasasını çıkarmayın. PC İş İstayonununu yeniden çalıştırmadan önce kasayı mutlaka yerine takın.

Kapağı Çıkarma

- 1 Monitörü ve bilgisayarı kapatın.
- 2 Tüm güç kablolarını ve varsa LAN veya iletişim kablolarını çıkartın.
- 3 Gerekiyorsa arka paneldeki anahtarı kullanarak kapağın kilidini açın ve disket sürücüden disketi çıkatrın.
- 4 Bilgisayarın ön yanlarındaki iki mandalı yukarı doğru kaldırın.

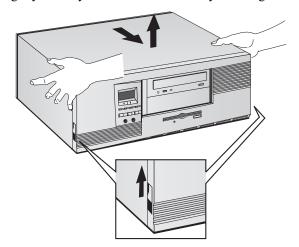


5 Kapağı arka tarafta yanlarından tutun ve öne doğru kaydırarak bilgisayardan çıkartın.

2 HP PC İş İstasyonunuza Aksesuar Takma

Kapağı Çıkarma ve Takma

Kapağı Takma

- 1 Tüm aksesuarları taktığınızdan ve iç kablo bağlantılarını güvenli ve doğru biçimde yaptığınızdan emin olun.
- 2 Kapağı bilgisayara doğru indirin (kapağın arkasını PC İş İstasyonu kasasının arka iç kenarıyla hizalayarak) ve arkaya doğru yvaşça kaydırın. Mandalların yerlerine yerleştiğinden emin olun.

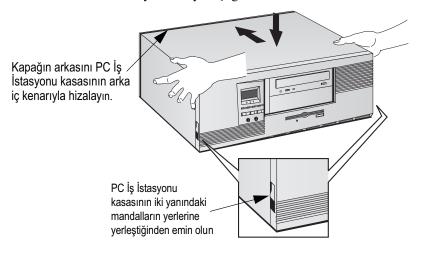


- 3 Gerekiyorsa size verilen anahtar ile kapağı kilitleyin.
- 4 Tüm güç ve iletişim kablolarını yeniden bağlayın.


Güç Kaynağını Çıkartma

Sistem kartına ve disket sürücülerinin arkasındaki kablolara erişimi kolaylaştırmak için güç kaynağı birimini bilgisayardan çıkartabilirsiniz.

- 1 Bilgisayarın güç kablosunu ve varsa LAN kablosunu çıkartın.
- 2 Bilgisayarın kapağını çıkartın (bkz. sayfa 21).
- 3 Güç kaynağının ön kısmını yukarı kaldırın ve arkadaki menteşeye doğru itin.

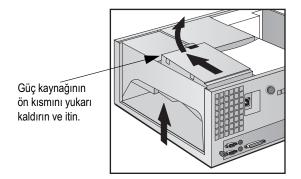

4 Güç kaynağını döndürün ve sürücü biriminde baş aşağı çevirin.

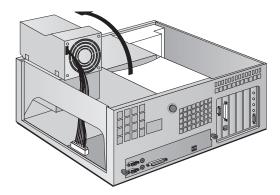

UYARI


Elektrik çarpmasını önlemek için güç kaynağını açmayın. Güç kaynağının içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parçalar bulunmaz.

2 HP PC İş İstasyonunuza Aksesuar Takma

Güç Kaynağını Çıkartma

Aksesuarları Taktıktan sonra Güç Kaynağını Yerine Takma

- 1 İçerdeki kabloların tümünün doğru yerlerden geçirilmesine dikkat edin.
- 2 Güç kaynağını bilgisayara doğru döndürün. Güç kaynağı biriminin arkasını bilgisayarın kasasına birleşene kadat itin. Güç kablolarını birimin kolay değişimine göre ayarlayın.

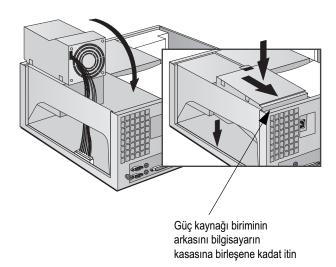


3 Güç kaynağının önünü tamamen bilgisayara girene ve yerine yerleşene kadar dikkatlice indirin.

Toplu Saklama Aygıtlarını Takma

Aygıtların Bağlantısını Yapma

IDE Zip sürücüsü, sabit disk sürücüsü, CD-ROM sürücüsü, CD-RW sürücüsü veya manyetik bant sürücüsü eklemek isterseniz, bunları güç ve veri kablolarına bağlamanız gerekir. Kullanılabilecek veri kabloları ve bağlantılar aşağıda gösterilmiştir:

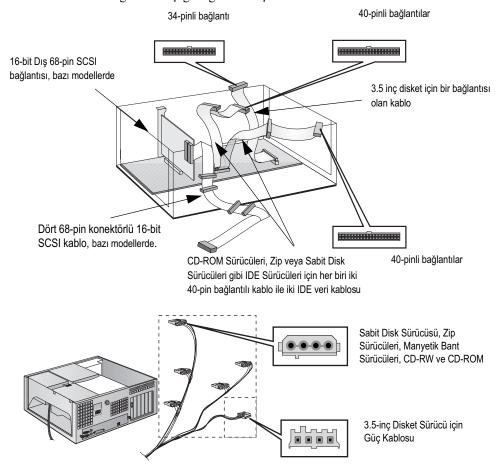

2 HP PC İş İstasyonunuza Aksesuar Takma

Toplu Saklama Aygıtlarını Takma

IDE Sabit Disk Takmadan Önce

İzleminiz gereken özel takma yönergeleri veya yapmanız gereken jumper ayarları olup olmadığını görmek için sürücünün takma rehberine bakın.

SCSI Sabit Disk Takmadan Önce

Ek SCSI sürücüsü takıyorsanız, bu aksesuara kullanılmayan bir SCSI numarası atamanız gerekir. Çok geniş 16-bit SCSI için SCSI numaraları 0 ile 15 arasındadır. SCSI numarası 0 ilk SCSI sabit disk sürücüsü için kullanılır, SCSI numarası 7 de tümleşik SCSI denetleyicisi için ayrılmıştır (dar ve geniş SCSI aygıtları için varsayılan).

NOT

Tak ve Çalıştır SCSI sabit diskleri (SCAM iletişim kurallarını destekleyen SCSI sabit diskleri) için SCSI numarası seçmeniz gerekmez.

İkinci SCSI sabit disk sürücüsüne kullanılmayan bir SCSI numarası atamanız gerekir (örneğin, SCSI numarası 1).

SCSI numaraları genellikle SCSI sabit disk sürücüsündeki "jumper" larla yapılandırılırlar. SCSI numarası seçme konusunda bilgi için sürücü ile verilen takma rehberine bakın.

Bazı iç SCSI disk sürücülerinin bilgisayarınıza takmadan önce çıkartmanız ya da etkinliğini kaldırmanız gereken sonlandırma dirençleri olabilir. Daha fazla bilgi için ve izlemeniz gereken özel bir takma yönergesi olup olmadığını görmek için sürücünün takma el kitabına bakın.

HP PC İş İstasyonunuzda Sorun Giderme

Bu bölüm PC İş İstasyonunuzu kullanırken çıkabilecek sorunları gidermenize yardım edecek özet bilgiler içerir. Daha ayrıntılı bilgiler için, HP'nin web bölgesinden sağlanabilen *Upgrade and Maintenance Guide*'ına bakın:

http://www.hp.com/go/kayaksupport.

Sorun Tanımlaması için HP MaxiLife Kullanma

HP LCD'niz, sistem ve monitörünüzün düzgün çalışmadığı durumda bile, PC İş İstasyonunuzda karşılaşılan sorunları çözmenize yardım eder.

Önceden Yükleme Denetimleri

PC İş İstasyonunuzun açma/ kapama düğmesine bastığınızda, HP MaxiLife, başlatma işlemlerine geçmeden önce sisteminizi denetleyecektir. Bu denetim işlemleri sırasında LCD'de aşağıdaki ekranlardan birini göreceksiniz:



İşlemcinin CPU yuvasına doğru eklendiğini denetleyin.



Güç kaynağı ve kablosu bağlantılarını denetleyin.



İşlemci yüklemesini denetleyin.



Bellek yüklemesini denetlevin



Güç kaynağının düzgün bağlandığını denetleyin.



Sistem kartını



Yeni BIOS yükleyin ve kriz anahtarı kullanarak sistemi başlatın (sis. kartı ana. 10).



Grafik kartının doğru yüklendiğini denetleyin.



RAM türlerinin uyumlu yüklendiğini denetleyin.



Ön yükleme sırasında hata yok. POST başlatıldı.

POST Fazı

Bu denetimleri izleyerek, POST (Power-On Self Test) işlemi başlatır. Aşağıdaki ekranlardan biri bu fazda görünür:



Hata oluşmadı.



Bir POST hatası oluş. Ek bilgi için, bkz. *Upgrade and Configuration Guide*.

Diğer Özellikler

HP MaxiLife aşağıdaki işlemler için yapılandırılabilir:

- Destek almak üzere istediğiniz PC İş İstasyonunun yapılandırma detaylarını görüntüleme (Sistem bilgileri).
- Açma fazında POST (Power-On Self Test) adımlarını belirleme (Ön yükleme adımları).
- PC İş İstasyonunuzun donanım bileşenleri üzerinde tanı testeli gerçekleştirme ve sonuçları görüntülenme (*Diags*).

HP LCD'nizi Yapılandırmak için:

1 PC İş İstasyonunuzun güç kablosunun topraklı prize bağlı olduğundan emin olun.

Bu durumda, PC İş İstasyonunuzun donanım yönetim çipiniz, sisteminiz acık olmasa bile etkindir.

2 LCD denetim düğmelerinden birine basın. Bu durumda, aşağıdaki menü görüntülenir.





3 HP PC İş İstasyonunuzda Sorun Giderme

Sorun Tanımlaması için HP MaxiLife Kullanma

3 Menü öğelerinde ilerlemek için, 🖚 tuşuna ve istediğiniz menü öğesini secmek için ← tusuna basın.

Sistem Bilgileri

Sistem bilgileri, ayrı ayrı ekranlarda, aşağıdaki şekilde detaylanarak LCD'nizde görüntülenir:

- Ürün adı
- BIOS sürümü
- Seri Numarası

- İşletim türü ve hızı
- Yüklü bellek modüllerinin numarası ve kapasitesi

Bu detayları görüntülemek için, bilgi ekranında ilerlemek üzere düğmesine basın.

Önyükleme Adımları Kullanılabilir olduğu yerde, Önyükleme adımları seçeneği, PC İş İstasyonunuzun bir dahaki açılısında, tüm POST adımlarını görüntüleyecektir. Destek amacıyla, POST adımları POST kodları olarak gösterilir ve aşağıdaki gibi LCD'de görüntülenir:



Post adımları, PC İş İstasyonunun bir sonraki açılışında, LCD'de görüntülenecektir.

Diags

Diags secili olduğunda PC İs İstasyonunuz açıksa, LCD ikinci bir menü görüntüler. Tanı testelerini gerçekleştirmek için, donanım yönetim çipinin sistem bileşenlerinin durumuna erişmini etkinleştirmek üzere bu menüden Power on seçeneğini seçin.

PC İş İstasyonunuz zaten açıksa, siz LCD'nin ana menüsünden *Diags* seçeneğini seçer seçmez tanı testleri uygulanacaktır.

Testler aşağıdakilerde devam eder:

- CPU Socket
- Power
- Power CPU
- Board PLL
- · DIMM Found

Her sistem bileşeni için test sonuçlarını görüntülemek üzere, 🖚 denetim düğmesine basın.

Hiç bir bileşen hatasına rastlanmazsa, aşağıdakiekranlar görüntülenecektir.



Hiç bir hata algılanamadı.

Bir hata algılanırsa, sorunu belirleyen bir ekran görünür. Diğer sistem bileşenlerinin test sonuçlarını görüntülemeye devam etmek için, denetim düğmesine basın.





Örneğin, işlemci doğru olarak eklenmediyse, aşağıdaki hata ekranı görünecektir. Ek bilgi için, bkz. "Dahili öğeleri denetleyin", sayfa 34.

Tanı testeli tamamlandığında, aşağıdaki ekranlardan biri görüntülenir:



Sistem hataları algılandı.



Hiç hata algılanmadı.

← düğmesine basarak, test bölümünden çıkabilirsiniz.

HP DiagTools

DiagTools, Vectra Hardware Diagnostics yardımcı programı, HP Vectra PC ve PC İş İstasyonlarında donanımdan kaynaklanan sorunlara tanı koymanızı sağlar. Aşağıdakileri yapan araçları içerir:

- Sisteminizin konfigürasyonunu denetler ve doğru biçimde işlev gördüğünü doğrular.
- Donanımdan kaynaklanan sorunlara tanı koyar.
- HP Destek Aracıları'na tüm sorunları çabuk ve etkin biçimde çözmeleri için ayrıntılı bilgiler sağlar.

Bu Yardımcı Programı Yükleme

kullanıcıları ilk önce yardımcı programın son sürümünü yüklemeli sonra kullanım için hazır olduğundan emin olmalıdır.

Bu programı nasıl ve nereden yükleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için, bkz. HP World Wide Web bölgesinde PDF (Adobe Acrobat) formatında bulunan *Vectra/Kayak Hardware Diagnostics User's Guide*.

Donanıma bağlı sorunları tanımak için son sürünmü kullanmanız önemlidir. Kullanmazsanız, HP Destek Aracıları sizden bunu isteyebilir.

Bu programın en son sürümü, haftanın 7 günü ve 24 saat hizmet sunan HP Electronic Information Services aracılığı ile sağlanabilir.

Bu hizmetlere erişim için, HP World Wide Web Bölgesine bağlanın: http://www.hp.com./go/kayaksupport.

| Bu | Tanı | Yardımcı |
|-----|--------|----------|
| Pro | gram | ıını |
| Çal | ıştırn | na |

Donanım Tanıları yardımcı programını başlatmak için:

- 1 Tüm uygulamalardan çıkın, işletim sistemini kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 - a Bu yardımcı programı bir disketten çalıştıracaksanız, bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce disketi sürücüye takın. Yeniden başlatırken, Welcome ekranı görüntülenerek, bu program otomatik olarak çalışır.
 - b Bu yardımcı programı sabit disk sürücünüzden çalıştıracaksanız, bilgisayarınız herzaman kullandığınız işletim sistemi veya bu yardımcı programı seçme seçenekleriyle yeniden başlayacaktır. Vectra\Kayak Hardware Diagnostics seçeneğini seçtiğinizde, Welcome ekranı görüntülenerek, otomatik olarak başlayacaktır.
- 2 Devam etmek F2 tuşuna basın ve tanı testlerini uygulamak için ve ekranda çıkan yönergeleri izleyin.

Bu program tüm donanım konfigürasyonunu otomatik olarak algılar ve testler gerçekleştirilir.

Temel Sistem Testleri

Sisteminizin donanımının doğru işlediğini doğrulamak için, Temel Sistem Testleri uygulanmalıdır.

Gelişmiş Sistem Testleri

Sisteminizin tek tek bileşenlerini ayrıntılı olarak test etmek için, Gelişmiş Sistem Testleri uygulanabilir.

NOT

Gelişmiş sistem testleri, yalnızca orta ve ileri kullanıcılar için uygundur.

Support Ticket

Sistem konfigürasyonunuzun ve test sonuçlerinin tam kaydını oluşturmak için, Support Ticket oluşturmalısınız. Bu, e-posta veya faks yoluyla yerel veya HP Destek Aracılarına gönderilebilir.

Bu programları kullanma hakkında ek bilgi için, bkz. HP World Wide Web Bölgesi içinden sağlanabilen *Vectra Hardware/Kayak Diagnostics User's Guide:* http://www.hp.com/go/kayaksupport.

PC İş İstasyonunuz Düzgün Biçimde Açılmıyorsa

Monitör görüntüsüz ve Hata İletisi Yok

Bilgisayarınızı açınca monitör görüntüsüz ve hata iletisi yoksa, aşağıdaki işlemi uygulayın:

- 1 LCD ekranını denetleyin (bkz. "Sorun Tanımlaması için HP MaxiLife Kullanma", sayfa 28).
- 2 Harici öğeleri denetleyin.
- 3 Dahili öğeleri denetleyin.

Harici öğeleri denetleyin

Aşağıdaki harici öğelerin düzgün çalıştığından emin olun:

- Bilgisayar ve monitörün açık olmasını denetleyin (Güç lambası yanıyor olmalıdır)
- Monitörün kontrast ve parlaklık ayarlarını denetleyin.
- Tüm kabloların ve güç kablolarının sıkıca takılmış olmasını denetleyin.
- Elektrik prizinin çalışıyor olamasını denetleyin.

Dahili öğeleri denetleyin

PC İş İstasyonunuz hala düzgün çalışmıyorsa, dahili öğeleri denetlemek için bu yordamı izleyin:

- 1 Monitörü, bilgisayarı ve tüm harici aygıtları kapatın.
- 2 Tüm güç kablolarını çıkarın, konumlarını not alın. PC İş İstasyonunun iletişim ağı bağlantılarını kesin.
- 3 Kapağı çıkarın ve aşağıdakileri denetleyin:

3 HP PC İş İstasyonunuzda Sorun Giderme PC İş İstasyonunuz Düzgün Biçimde Açılmıyorsa

| LCD Hata iletileri | Eylem | Referans |
|---|---|--|
| - | Tüm dahili kabloları denetleyin. | Düzgün bağlandığından ve uygun yerleştirilmiş olduğundan emin olun. |
| - | Durum panelinin sistem kartına doğru bağlanıp bağlanmadığını denetleyin. | Her iki konektörün doğru bağlandığındn ve doğru yerleştirildiğinden emin olun. |
| Power CPU | İşlemcinin doğru yüklenip yüklenmediğini denetleyin. | Doğru yerdeolduğundan emin olun. |
| CPU Error | PC İş İsyasyonunu yeniden başlatın veya LAN bağlantısını kapatın. | Bkz. "MaxiLife Denetim Paneli", sayfa 10. |
| No RAM, RAM type | Bellek modüllerinin doğru yüklendiğini denetleyin. | Upgrade and Configuration Guide içinde bkz. "Bellek Yükleme". |
| - | Aksesuar kartlarının yuvalara doğru yerleştirildiğini denetleyin. | Upgrade and Configuration Guide içinde bkz. "Aksesuar Kartlarını Takma" . |
| - | Aksesua kartındaki anahtar ve jumperların doğru ayarlandığını doğrulayın. | Kartlarla birlikte verilen el kitaplarına bakın. |
| • | Sistem kartındaki anahtarların düzgün ayarlandığını denetleyin. | Upgrade and Configuration Guide içinde bkz. "Sistem Kartı Anahtarları". |
| Temp disk, Temp CPU, Temp IO slot | Fanları ve hava akımı kılavuzunun engellenmediğini denetleyin. | - |
| Fan CPU, Fan IO slot | Fanların doğru yüklendiğinin denetleyin. | - |
| Power/Power supply | Güç kaynağının düzgün bağlandığını denetleyin. | Bkz. "Aksesuarları Taktıktan sonra Güç Kaynağını Yerine Takma", sayfa 24 |
| No video | Video kartının düzgün takıldığını denetleyin. | Video kartı ile birlikte verilen el kitabına bakın. |

- 4 Kapağı değiştirin.
- 5 Tüm kabloları ve güç kablolarını yeniden bağlayın.
- 6 Monitör ve bilgisayarı açın.

Bilgisayarınızda Donanım Problemi Varsa

Bu bölüm monitör, klavye ve farede sorunlarınız varsa ne yapmanız gerektiğini açıklar.

Monitör Düzgün Çalışmıyor

Ekranda Hiçbir Şey Görüntülenmiyorsa

Ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor, fakat bilgisayar açılıyor, klavye ve diğer çevre aygıtları düzgün çalışıyor görünüyorsa:

- Sorununuzu tanımlamak için, PC İş İstasyonu'nuzun LCD ekranını denetleyin.
- Monitörün bağlı ve AÇIK olduğundan emin olun.
- Monitörün parlaklık ve kontrast düğmelerinin doğru biçimde ayarlanmış olmasını denetleyin.
- Görüntü kablosunun doğru biçimde takılmış olmasına bakın.
- Monitörü kapatın ve güç fişini çıkarın.
- Video kablosunu çıkarın ve Video kablosu pinlerini inceleyin. Pinler eğilmişse, dikkatlice düzleştirin.
- Eğer varsa, video yükseltiminin doğru yüklendiğini denetleyin.
- Monitör Power-On-Self-Test (POST) sırasında düzgün çalışıyor fakat Windows başladığında kararıyorsa, seçtiğiniz video modülü için yeretli belleğiniz olduğunu denetleyin. İşletim sistemini VGA modunda yeniden yükleyin. (bazı sistemlerle kullanılabilir).
- Ekranınızın yenileme hızı çok yüksekse, ekran karanlık olabilir. Hızın yüksek olduğundan emin olmak için, yenileme ayarlarını denetleyin.

Diğer Monitör Sorunları


Monitör görüntüsü ekranla hizalı değilse, görüntüyü ortalamak için monitör düğmelerini kullanın (yönergeler için monitörün elkitabına bakın). Ekranlar doğru görünmek üzere uygulamalar tarafından üretilmişse, hangi video standardının istendiğini anlamak için uygulamalarla birlikte verilen el kitaplarına bakın. Hangi yenileme hızının gerektiğini bulmak için monitör elkitabına bakın. Doğru yenileme hızını seçmek için işletim sisteminizin görüntü denetim panelini kullanın.

Klavyeniz Çalışmıyorsa

- Klavyenin düzgün biçimde bilgisayara takılmış olmasını denetleyin (klavye bağlı değilse, ekranınızda bir klavye simgesi görünecektir).
- PC İş İstasyonunuzu açarsanız, işletim sistemi yeniden başlar ve klavye doğru olarak bağlıdır fakat çalışmaz, açma parolası "klavye kilitli" olarak ayarlı olabilir. Klavye ve fare kilidini açmak için parola girmelisiniz. Bu ayarları Setup programından değiştirebilirsiniz. Bkz. HP Setup içinde Power Menu.
- Klavyenin yumuşak tuşlarını kullanırken zorluk çekiyorsanız, Drivers and Utilities CD-ROM içinde sağlanan klavye sürücüsünü yüklemeniz gerekecektir. (\keyboard dizininde).
- Mute and Volume tuşlarının kullanımında zorluk çekiyorsanız, Drivers and Utilities CD-ROM içinde sağlanan ses sürücüsünü yüklemeniz gerekecektir. (\audio dizininde).
- Lock tuşunun kullanımında zorluk çekiyorsanız, HP Lock yardımcı programının yükleme ve yapılandırmalarını denetlemelisiniz (PC İş İstasyonunda \hplock dizininde).
- TopTools tuşlarının zorluk çekiyorsanız, HP TopTools programının yüklemesini denetlemelisiniz (PC İş İstasyonunda \TopTools dizininde).

Fareniz Çalışmıyorsa

- Farenin düzgün biçimde takılmış olmasını denetleyin
- Önceden yüklenmiş yazılımla verilen fare sürücüsünün düzgün yüklendiğinden emin olun.
- Aşağıdaki çizimlerde gösterilen biçimde fare topunu ve makaralarını temizleyin (tüy bırakmayan bir bez kullanın).

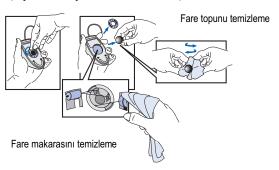

HP Summary Screen ve Setup Programı

Bu bölüm, HP Summary Screen ve HP *Setup* programını tanıtır. Summary Screen ve *Setup* programını, PC İş İstasyonununu yapılandırmak ve yapılandırma sorunlarını çözmek için kullanabilirsiniz.

HP Setup Programını Başlatma

- 1 Monitörü ve bilgisayarı açın. PC İş İstasyonunuz zaten açıksa, verilerinizi kaydedip tüm programlardan çıkın ve PC İş İstasyonunuzu yeniden başlatın. PC İş İstasyonununu kapatma ve yeniden açma hakkında herhangi bir özel yönerge için, işletim sisteminizin el kitabına bakın.
- 2 F2 tuşuna basın, ekranın altında F2 **Setup** göründüğünde.. If you fail to press F2 tuşuna zamanında basamazsanız, başlatma işlemi devam edecektir, bu durumda POST ekranıdan yeniden geçmek üzere PC İş İstasyonunuzu yeniden başlatmanız gerekecektir böylece F2 tuşuna basabilirsiniz.

PC İş İstasyonunuzun Setup programının açılma ekranı görünecektir.

HP Summary Screen'i Görüntüleme

Aksesuarları yükledikten, kaldırdıktan veya yükselttikten sonra her defasında PC İş İstasyonunuzun yapılandırmasını denetleyin. Yapılandırmasını denetlemek için:

- 1 Önce monitörünüzü sonra PC İş İstasyonunuzu açın. PC İş İstasyonunuz zaten açıksa, verilerinizi kaydedip tüm programlardan çıkın ve PC İş İstasyonunuzu yeniden başlatın. PC İş İstasyonununu kapatma ve yeniden açma hakkında herhangi bir özel yönerge için, işletim sisteminizin el kitabına bakın.
- 2 Başlatma logosu ekranınızda göründüğünde, Esc. tuşuna basın. Bu sizi HP Summary Screen'e yönlendirir (*Setup* programında hızla gitmek ve Summary Screen'e ulaşmak için, F2 tuşuna basın Esc. yerine). Summary Screen, kısa bir süre için görüntülenir. Ekranda kalmak için, (çıkmak isteyene kadar), F5. tuşuna basın

4

Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri

4 Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri

Giriş

Giriş

Hewlett Packard bilgisayarları uzun yıllar sorunsuz kalite ve güvenilirlik vermek üzere üretilmiştir. Masaüstü sisteminizin güvenirlilik sağladığından ve gelişmelerden sizi haberdar ettiğinden emin olmak için, HP ve bir dünya çapında eğitimli ve yetkili satıcılar ağı, aşağıda listelenen kapsamlı hizmet ve destek seçenekleri sağlar:

• HP Bilgi Hizmetleri.

| Hizmet | Erişim Yolu |
|---------------------------|---------------------|
| HP World Wide Web Bölgesi | www.hp.com/go/kayak |

· HP Destek Hizmetleri

Teknik telefon desteği Canlı telefon desteği Ağa telefonla bağlanabilme desteği

NOT

Bu bölümde listelenen uluslararası telefon numaralarından herhangi birini ararken, '+' işaretini uluslararası telefon erişim kodunuzla değiştirin.

Hewlett-Packard Bilgi Hizmetleri

HP World Wide Web Bölgesi

HP World Wide Web bölgesi, HP, ürünleri hakkında bilgilere erişim sağlar, bu bilgiler ürün veri sayfaları, hizmet ve destek bilgileri, elektronik gazete ve teknik ipuçları içerir. Sürücülerin, BIOS ve yazılım yardımcı programlarının en son sürümlerini yükleyebilirsiniz.

Erişim Kılavuzu Dizini, sağlanan bilgi ve hizmetler hakkında sizi yönlendirir.

World-Wide Web URL

Ürün bilgileri : http://www.hp.com/go/kayak

Hizmet ve destek bilgileri için: http://www.hp.com/go/kayaksupport

Hewlett-Packard Elektronik Bilgi Hizmetleri, haftada 7 gün ve günde 24 saat sağlanmaktadır ve bunları herzaman güncelleştirilmiş bilgilerdir.

Hewlett-Packard Telefon Desteği

HP Kuzey Amerika Müşteri Destek Merkezi HP Kuzey Amerika Müşteri Desteği Merkezi tarafından yardım Pazartesi-Cuma günleri, 7:00 - 18:00 Sıradağlar saatleri arasında sağlanmaktadır.

Telefon numarası: +1 (970) 635-1000

HP Avrupa Müşteri Destek Merkezi HP Avrupa Müşteri Desteği Merkezi tarafından yardım Pazartesi- Cuma günleri, 8:30 - 18:00 Merkez Avrupa saatleri arasında sağlanmaktadır. ¹

| Ülke | Dil | Yerel Numara |
|-----------|------------|----------------|
| İngiltere | İngilizce | 0171 512 5202 |
| İrlanda | İngilizce | 01 662 5525 |
| Hollanda | Felemenkce | 020 606 8751 |
| Belçika | Felemenkce | 02 626 8806 |
| | Fransızca | 02 626 8807 |
| İsviçre | Fransızca | 084 880 1111 |
| | Almanca | 084 880 1111 |
| Almanya | Almanca | 0180 525 8143 |
| Fransa | Fransızca | 01 43 62 34 34 |
| Avusturya | Almanca | 0660 6386 |
| Norveç | Norveçce | 22 11 6299 |
| Danimarka | Danca | 3929 4099 |
| İsveç | İsveçce | 08 619 2170 |
| İtalya | İtalyanca | 02 26410350 |
| İspanya | İspanyolca | 902 321 123 |
| Portekiz | Portakizce | 01 441 7199 |

1. Burada listelenmeyen Avrupa ülkeleri için, destek İngilizce olarak, aşağıdaki telefon numarasından sağlanabilir: +44 171 512 5202.

Aradığınmızda işlemlerin hızlı yapılması için, aşağıdaki bilgileri önceden hazırlayın:

- HP PC İş İstasyonunuzun model numarası ve seri numarası.
- İşletim sistemi sürümü ve yapılandırması.
- Yüklenen yazılım ve kullanılan aksesuarların bir tanımı.

Canlı Telefon Desteği

Canlı bağlantı, donanım garantisinin bir parçası olarak sağlanan bir yıllık telefon desteğ süresinin bitmesinden sonra PC İş İstasyonları için ücret karşılığı sağlanan bir telefon desteği hizmetidir.

Aramalarınızın bedeli, dakika başına belirli bir ücret karşılığı telefon faturanıza eklenebilir veya sabit bir ücrette kredi kartınız ile ödenebilir (Visa, Mastercard veya American Express).

Bedel, siz destek teknisyeni ile görüşmeye başladıktan SONRA başlar. Sorununuz HP Donanım Garantisi kapsamı içindeyse, hiç bir ücret alınmayacaktır.

ABD içinde, lütfen aşağıda listelenen uygun numarayı arayın.

| Numara | Ödeme yöntemi | Bedel belirleme türü | |
|------------------|-------------------------|----------------------|--|
| 1 (900) 555-1500 | Telefon faturasına ekle | dakika baçına ücret | |
| 1 (800) 999-1148 | Kredi kartı ile | Sabit ücret | |

Avrupada, lütfen telefon destek merkezini arayın (+44 171 512 5202).

HP bilgi hizmetlerine ücretsiz erişim, bu hizmet ile ilgili değildir. Garanti kapsamında olsun ya da olmasın, PC İş İstasyonunuzun ömrü boyunca HP Bilgi Hizmetlerine erişebilirsiniz.

Özet

Aşağıdaki tablo, HP veya yetkili satıcı tarafından sağlanan hizmet ve desteği özetler.

| Hizmet | İçeriği | Kapsama dönemi | Yanıt süresi | Ücret | Nezaman sağlanabilir | Satınalındı ğı yer |
|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|
| Temel Garanti | HP ürünleri için parça ve iş gücü: ilk yıl yerinde parça ve iş gücü; ikinci yıl yalnızca parça. | Satınaldıktan sonra üç yıl. | Yerinde hizmet için sonraki iş günü | Ücretsiz. | Satınalındıkta n itibaren. | НР. |
| HP SupportPack yerinde hizmet | HP ürünleri için parça ve iş gücü. | İlk üç yıl. | Sonraki iş günü. | Üç yıl için bir defada ücret. | Satınaldıktan sonraki 30 gün içinde. | HP Yetkili Satıcısı. |
| HP Destek Yardımı | CD-ROM içeriği: Ürün El Kitabı, Teknik Bilgi ve Ürün özellikleri . | Çeyrek dönemler halinde. | Yok | Yıllık abone. | Her zaman. | НР. |
| Elektronik hizmetler | Teknik Bilgiler, sürücüler, yardımcı programlar, araçlar ve tanı programları. | Her zaman. | 24 saat erişilebilir. | Ücretsiz. | Her zaman. | HP BBS, WWW, CompuServ e, America Online. |
| Teknik telefon desteği | PC İş İstasyonu kurulumu, yapılandırma, başlatma ve donanım tanı programları için temel yardım. | İlk yıl. | İş saatlerinde. | Ücretsiz. | Satınalındıkta n itibaren. | НР. |
| Canlı telefon desteği | PC İş İstasyonu kurulumu, yapılandırma, başlatma ve donanım tanı programları için temel yardım. | İlk yıldan sonra. | İş saatlerinde. | Arama başına ücret, zaman sınırı yok. | İlk yıldan sonra herhangi bir zaman. | НР. |
| HP Network Phone-in support | Çeşitli ürün satan satıcılardan oluşan ağ ortamında gelişmiş uzaktan teknik destek . | Yıllık kontrat. | İş saatlerinde: ayrıca 24-saat/ 7-gün izmet verilebilir . | Yıllık ücret veya kullanım başına minimum ücret. | Her zaman. | HP Yetkili Satıcı. |
| Hizmet kontratları | Teknik Destek. | Müşteri tarafından tanımlanan. | İstendiği gibi. | Yıllık ücret veya kullanım başına ücret | Her zaman. | Satici. |

Dizin

| Sayısallar | G | L |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 10BT/100 BaseTX LAN arbirim, 4 | gelişmiş klavye | LCD hata iletileri, 35 |
| | amacı, 13 | LINE IN yuvası, 5 |
| Α | güç | LINE OUT, 5 |
| ağ | konektör, 8 | |
| etkinlik ışığı, 10 | bağlantıyı kesme, 9 | M |
| bağlanma yeri, 4 | güç kaynağı | menü tuşu, 13 |
| RJ-45 konektör, 4 | çıkarma, 23 | mikrofon |
| aksesuarlar | güç sağlama | konektör, 5 |
| desteklenen, 20 | değiştirme, 24 | MIDI/Joystick |
| yükleme, 19 | | konektör, 5 |
| ayar | Н | |
| parolalar, 14 | hata iletileri | N |
| • | LCD, 35 | Network Administrator's Guide, 17 |
| В | Hewlett-Packard | |
| bağlanma | bilgi hizmetleri, 41 | P |
| ses aksesuarları, 5 | destek ve bilgi hizmetleri, 39 | paralel bağlantı noktası |
| harici SCSI aksesuarları, 6 | World Wide Web erişimi, 41 | konektör, 3 |
| ağa, 4 | HP MaxiLife, 10 | parola |
| bağlantı | denetim masası, 10 | ayar, 14 |
| klavye, 3 | Diags, 30 | PC kilit düğmesi, 10 |
| başlatma | ön yükleme denetimleri, 28 | PC İş İstasyonu |
| yazılım, 12 | POST sırası, 29 | başlatma, 11 |
| bilgi hizmetleri, 41 | sistem bilgileri, 30 | ilk kez başlatma, 11 |
| BIOS | tanı sorunları, 28 | kapama, 12 |
| World Wide Web yoluyla alma, 41 | HP Setup programi, 38 | kutudan çıkarma, 2 |
| Trong trido trob yoldyla diina, Tr | HP Summary screen, 38 | Ratadan yilama, 2 |
| D | The Cultimary Coroon, Co | S |
| değiştirme | K | sabit disk |
| güç sağlama, 24 | kaldırma | etkinlik ışığı, 10 |
| kapak, 22 | güç sağlama, 23 | SCSI |
| denetim masası | kapak | harici konektör, 6 |
| HP MaxiLife, 10 | cıkarma, 21 | Tak ve Çalıştır, 26 |
| destek | değiştirme, 22 | seri bağlantı noktası |
| bilgi hizmetleri, 39 | klavye | konektör, 3 |
| desteklenen HP aksesuarları, 20 | bağlantı, 3 | Service Handbook Chapters, 17 |
| destenien in aksesuanan, 20 | sorun giderme, 37 | Ses |
| - | konektör | konektör, 5 |
| E ek bilgi, 16 | ses, 5 | LINE IN, 5 |
| etkinlik ışığı | harici SCSI, 6 | LINE OUT, 5 |
| | , | |
| sabit disk, 10 | kulaklık, 5 | Setup programi, 38 |
| ağ, 10 | mikrofon, 5 | soft key |
| | MIDI, 5 | menü, 13 |
| | güç 8 | sorun giderme |
| | paralel bağlantı noktası, 3 | klavye, 37 |
| | seri bağlantı noktası, 3 | başlatma |
| | yazıcı, 3 | PC lş İstasyonu, 11 |
| | kulaklık | PC İş İstasyonunu ilk kez başlatma, 11 |

Index

```
kapama
   PC İş İstasyonu, 12
summary screen, 38
sürücüler
   World Wide Web yoluyla alma, 41
Tak ve Çalıştır
SCSI, 26
araçlar
   yükleme için gerekenler, 2
U
PC İş İstasyonunu kutudan çıkarma, 2
Upgrade and Configuration Guide, 17
URL
   HP World Wide Web bölgesi için, 41
World Wide Web
   HP erişimi, 41
yardım, 16
yazıcı
   konektör, 3
yükleme, 3
yazılım
   başlatma, 12
   lisans anlaşması, 12
yükleme
   aksesuarlar, 19
   yazıcı, 3
```

Düzenleme Bilgileri ve Garanti

Düzenleme Bilgileri

UYGUNLUK BELGESİ ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014'e Göre

Üreticinin Adı: HEWLETT-PACKARD
Üreticinin Adresi: 5 Avenue Raymond Chanas

38053 Grenoble Cedex 09

FRANCE

Aşağıdaki ürünün:

Ürün Adı: HP Kayak XA PC İş İstasyonu

Model No: Kayak XA 6/xxx DT

Modeler: Yuva1 (*)

Belirtilen Ürün Spesifikasyonları'na uyduğunu doğrular:

EMNİYET Uluslararası: IEC 950: 1991+A1+A2+A3 +A4

Avrupa: EN 60950: 1992+A1+A2+A3 +A4

EMC CISPR 22: 1993 / EN 55022: 1994 Class B¹

EN 50082-1: 1992

IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2: 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991 - 3 V/m

IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0.5 kV Sinyal Hatları,

1 kV Güç Hatları

EN 50081-1: 1992

IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

FCC Title 47 CFR. Part 15 Class B² / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2¹

AS / NZ 3548:1992

Ek bilgi: Belirtilen ürün aşağıdaki Yönergelerin şartlarını karşılar bu nedenle CE damgası taşır:

93/68/EEC yönergesiyle değiştirilen EMC Yönergesi 89/336/EEC. Düşük Voltaj Yönergesi73/23/EEC.

¹ Bu ürün Hewlett-Packard Personal Computer Systems tarafından olağan bir konfigürasyonda test edilmiştir.

² Bu aygıt FCC Kuralları 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1)bu aygıt zararlı etkileşime neden olmaz ve (2) bu aygıt istenmeyen etkilere neden olanlarda dahil tüm etkileşimlere dayanmalıdır

Grenoble, Eylül 1998

Jean-Marc JULIA, Urun Kaiite Müdürü

(*) XA 6/xxx yuva 1 arka kimlik panelinde görünür

YALNIZCA Uygunluk Bilgisi İçin Başvuru:

ABD icin: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. (415)857-1501)

Bilgisayarınızın Geridönüşümü

HP çevreye karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle HP Kişisel Bilgisayarınız mümkün olduğunca çevreye duyarlı olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca HP, eski bilgisayarınızı kullanım ömrünün sonuna geldiğinde geridönüşüm için geri alabilir.

HP nin bir çok ülkede geridönüşüm programı vardır. Toplanan donanımlar HPnin Avrupa veya A.B.Ddeki herhangi bir gerdönüşüm merkezine gönderilir. Mümkün olduğunca parçaların yeniden kulanılır. Kalan ise geridönüştürülür. Piller ve özel bir prosesten geçirilerek zararsız hale getirilen diğer toksik maddeler için özel bir dikkat gösterilir.

HP'nin geridönüşüm programı hakkında daha fazla bilgi almak için, satıcınıa veya en yakın HP Satış Ofisine başvurun.

HP Donanım Garantisi

Dikkat: Bu belge, donanım ürününüz için garanti belgesidir. Dikkatle okuyunuz.

Garanti koşulları ülkenizde farklı olabilir. Bu durumda, ayrıntıları Yetkili HP Satıcıları veya Hewlett-Packard Satış ve Servis Ofisi'nden alabilirsiniz.

HP ürünleri, performans olarak yeni parçayla aynı olan yeniden üretilen parçalar ya da yanlışlıkla başka yerde kullanılmış olan parçalar içerebilir.

Sistem işlemci birimine harici olarak bağlanan HP ürünleri—harici depolama alt sistemleri, monitörler, yazıcılar ve diğer çevresel birimler—, kendi uygulanabilir garantileri kapsamındadır, HP yazılımı HP Yazılım Ürünü Sınırlı Garantisi kapsamındadır

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAKİ TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE BU BELGEDE YER ALAN GARANTİ KOŞULLARI, KANUNUN İZİN VERDİKLERİNİN DIŞINDA, BU ÜRÜNÜN SİZE SATIŞINA UYGULANABİLECEK ZORUNLU KANUNİ HAKLARI DIŞLAMAZ, SINIRLAMAZ VE DEĞİŞTİRMEZ, BU HAKLARA YALNIZCA BİR EK MAHİYETİNDEDİR.

Üç Yıllık Sınırlı Donanım Garantisi

Hewlett-Packard (HP) bu donanımı malzeme ve işçilik kusurlarına karşı son kullanıcının ürünü satın aldığı tarihten itibaren üç yıllık bir süre için garanti eder.

Üç yıllık garantiye ilk kullanım yılı süresince yerinde bakım dahildir, ikinci ve üçüncü kullanım yıllarında bir HP Bakım Merkezi veya katılımcı Yetkili HP Kişisel Bilgisayar Satıcısı Onarım Merkezi göndermeli servisi sağlar.

HP'ye garanti süresi içinde malzeme veya işçilik kusurları bildirilirse, HP kusurlu ürünü onarma ve değiştirme seçeneklerinden istediğini kullanır.

HP 1 (bir) ay içinde ürünü onaramaz veya değiştiremez ise, müşteriye kalan seçenek ürünün iadesinden sonra alış fiyatını geri almaktır.

Sistem işlemci birimi içindeki işlemci birimi, klavye, fare ve Hewlett-Packard aksesuarları — video adaptörleri, toplu depolama/saklama aygıtları ve arabirim denetleyicileri— bu garanti kapsamındadır.

Bu garanti HP'den ya da bir HP Kişisel Bilgisayar Yetkili Satıcısı'ndan satın alınan; ilk satın alan kişinin kendi kullanımı için ya da ilk kullanıcı tarafından bütünleştirilen sistemi destekleyici özellikteki bir parça olarak ilk kullanıcı tarafından yeniden sevkedilen ürünler için belli koşullar altında (lütfen ülkenizdeki HP ofisine danışın) dünyanın her yerinde geçerlidir. Kullanıldığı ülkede uygun olduğu takdirde, ürün hizmeti de ürün aynı ülkede satın alınmış gibi ve sadece ürünün çalışması için tasarlanan ülkelerde sağlanır. Ürün, kullanıldığı ülkede normal olarak HP tarafından satılmıyorsa, ürünün servis verilebilmesi için satın alındığı ülkeye geri götürülmesi gerekir. Yerinde hizmet verme ve yedek parça hizmeti sağlama süreleri, yerel olarak bulunmayan parçaların sağlanmasına bağlı olarak standart durumlardan farklılık gösterir.

Garanti Sınırlaması

HP Donanım Garantisi aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanan kusurlara uygulanmaz: kötü ve yanlış kullanım, yetkisiz tadilat, ürünü çevre spesifikasyonları dışında kullanma veya saklama, taşıma hasarları; hatalı bakım; ve HP dışı yazılım, donanım, ortam, malzeme, sarf malzemesi ya da ürünle kullanmak için tasarlanmamış öğelerin kullanımından kaynaklanan kusurlar.

Grup yazılımlarını ya da önyüklü yazılımları PC İş İstasyonu'nuza yeniden yükleme işlemi, HP garantisi kapsamında değildir.

HP, BU ÜRÜNLE İLGİLİ YAZILI YA DA SÖZLÜ OLARAK, BAŞKA HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERMEZ. DOLAYLI HERHANGİ BİR TİCARİ YA DA UYGUNLUK GARANTİSİ, BU YAZILI GARANTİNİN ÜÇ YILLIK SÜRESİYLE SINIRLIDIR. BAZI EYALETLER YA DA BÖLGELER, DOLAYLI BİR GARANTİ SÜRESİNİN KISITLANMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ KISITLAMA YA DA HARİÇ TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Bu garanti size belirli yasal haklar verir, ayrıca devletten devlete değişen başka haklarınız olabilir.

Yükümlülük Sınırlaması ve Tazminat

YUKARIDA SAĞLANAN ÇÖZÜMLER, SADECE İLGİLİ MÜŞTERİYE AİT VE ÖZEL ÇÖZÜMLERDİR. GARANTİYE, ANLAŞMAYA, KİŞİSEL HATAYA YA DA DİĞER YASAL AÇIKLAMALARA DAYANSIN DAYANMASIN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇTA YA DA KAZAEN ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ZARARDAN HP HİCBİR SEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması, bu koşullar altında satılan HP ürününün tarafsız bir mahkeme tarafından kusurlu olduğu ve doğrudan vücut yaralanması, ölüm veya mülkiyet hasarına neden olduğunun tespit edilmesi durumunda, mülkiyet hasarı için HP sorumluluğunun hiçbir durumda 50,000\$'ı veya hasara neden olan belirli ürünün satış fiyatını geçmemesi koşuluyla geçersizdir.

Yerinde Garanti Servisi

Yerinde garanti servisinden faydalanmak için Müşteri bir HP Satış ve Servis Merkezisi'ne veya katılımcı Yetkili HP Kişisel Bilgisayar Satıcısı Onarım Merkezi'ne başvurmalı ve ürünün yerinde onarımını ayarlamalıdır. Müşterinin ürünü alış tarihini her an kanıtlamaya hazırı olması gereklidir.

Sistem işlemci birimi, klavye, fare ve video adaptörleri, disket sürücüleri ve arabirim denetleyicileri gibi sistem işlemci birim içi Hewlett-Packard donatıları bu garantinin kapsamı içindedir.

Yerinde garanti süresince, müşteri tarfından değiştirilebilecek parçalar hızlı kısmi taşıma yoluyla servisten geçirilebilir. Bu durumda HP taşıma, gümrük ve vergi giderlerini öder; parçaların değiştirilmesinde telefonla destek sağlar; ve HP'nin gönderilmesini istediği tüm parçalar için taşıma, gümrük ve vergi giderlerini öder.

Sistem işletim birimi içindeki veya dışındaki Hewlett-Packard olmayan ürünlerin neden olduğu yerinde servis ziyaretleri için sorun başına standart yolculuk ve işçilik giderleri alınır.

Belirli yerlerde bu ürünün için yerinde servisi ya kısıtlıdır ya da yoktur. Coğrafi engellerin, bozuk yolların veya kötü kamu ulaşımının olağan ulaşım servisine izin vermediği HP Kapsam Dışı Ulaşım Bölgeleri'nde servis ek ücret konusunda anlaşmaya varıldığında sağlanır.

HP Servis Ulaşım Bölgesi içinde HP yerinde servis müdahele süresi, 1 ve 3 arası HP Ulaşım Bölgeleri (genellikle HP merkezinden 160 km uzaklıktaki yerler) için genellikle bir sonraki iş günüdür (HP tatil günleri haricinde). Müdahele süresi, 4. ve 5. Bölgeler (320 km) için ikinci iş günü, 6. Bölge (300 mil, 480 Km) için üçüncü iş günüdür. 6. Bölge dışındaki yerler için müdahele süresi karışılıklı görüşmeyle belirlenir. Dünya Çapında Müşteri Destek Ulaşımı bilgileri tüm HP Satış ve Servis merkezlerinden almabilir.

Ulaşım kısıtlamaları ve satıcı veya dağıtımcı servisi için müdahele süresi satıcı veya dağıtımcı tarafından belirlenir.

İş saatleri dışında kalan zamanı veya hafta sonlarını da kapsayan, daha kısa müdahele süresi veren veya Kapsam Dışı Ulaşım Bölgesi'nde servis sağlayan servis sözleşmeleri genellikle HP yetkili satıcı ve dağıtımcılarından ek ücret karşılığında sağlanabilir.

Müşteri Sorumlulukları

Yerinde servis elemanı veya yedek parça gönderilmeden önce Müşteriden HP tarafından sağlanan tanı koyma programlarını çalıştırması istenebilir.

Müşteri, özel ve gizli bilgilerinin güvenliğinden ve kaybolmuş ya da değişmiş olan dosyaları, verileri ve programları kurtarmak için ürünlerin haricinde bir yöntem kullanmaktan sorumludur.

Müşteri yerinde servis elemanlarına ürüne erişilmesini, ürüne makul uzaklıkta yeterli bir çalışma alanı ve tesisleri; HP'nin ürünün servisini yapabilmek için gerekli gördüğü tüm bilgi ve tesislere erişim ve kullanma hakkını; ve Müşterinin normalde kullandığı ürün çalıştırılması için gerekli malzemeler ve sarf malzemeleri sağlamalıdır.

Müşteri temsilcisi her zaman hazır bulunmalıdır. Ürün onarım personelinin sağlığı için tehdit oluşturabilecek bir ortamda kullanılıyorsa Müşteri bunu belirtmelidir. HP ya da servis hizmeti veren bayi elemanları ürünün Müşteri personeli tarafında HP'nin ya da bayinin doğrudan gözetimi altında tutulmasını isteyebilir.

Parça Gönderme Garanti Servisi

Parça garanti servisi sağlandığında, müşteriden değiştirilecek parçalar için uygulama yapılmadan önce HP destekli tanı programlarının çalıştırılması istenebilir. Müşterinin ürünü alış tarihini her an kanıtlamaya hazır olması gereklidir.

Müşteri HP talebi üzerine zarar görmüş parçaları geri verecektir. Bu durumda, HPye gönderilen parçaların ulaşım ücretleri HP tarafından önceden ödenir.

HP Telefon Desteği Servisi

PC İş İstasyonu için HP Ücretsiz telefon desteği, satınalmadan itibaren ilk yıl içinde sağlanır. Bu servis, Kayak PC İş İstasyonu veya önceden yüklü işletim sisteminin emel konfigürasyonu ve kurulumu ile ilgili yardım sağlayacaktır.

Telefon desteği satınalmadan sonra ilk yılın sonunda ücrete tabi servis içeren Lifeline programı ile sağlanır (yalnızca Kuzey Amerika ve Avrupa).

HP, ağ sunucusu olarak yapılandırılan PC İş İstasyonları için telefon desteği SAĞLAMAZ. Ağ sunucusu gereksinimleriniz için HP NetServers önerilir.

(Rev. 17/03/98)

HP Yazılım Ürünü Lisans Sözleşmesi ve Yazılım Ürünü Sınırlı Garantisi

HP Kayak PC iş istasyonunuz önceden yüklenmiş yazılım programları içermektedir. Lütfen devam etmeden önce Yazılım Lisans Sözleşmesi'ni okuyun.

BU ARACI KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE LİSANS SÖZLEŞMESİNİ VE SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİNI DİKKATLE OKUYUNUZ. YAZILIMDAKI HAKLAR YALNIZCA MÜŞTERİNİN LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI ONAYLAMASI ŞARTIYLA VERİLİR. ARACI KULLANMAYA GEÇMEK BU HÜKÜM VE KOŞULLARI ONAYLADİĞINIZI GÖSTERİR. LİSANS SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİ ONAYLAMIYORSANIZ, YAZILIMI SABİT DİSKİNİZDEN SİLMELİ VE ANA DİSKETLERİ İMHA ETMELİ YA DA PARANIZI EKSİKSİZ GERİ ALMAK İÇİN TÜM BİLGİSAYAR VE YAZILIMI İADE ETMELİSİNİZ.

YAPILANDIRMAYA GEÇMENİZ LİSANS SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

HP Yazılım Ürünü Lisans Sözlesmesi

AŞAĞIDA AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE BU HP YAZILIM ÜRÜNÜ LİSANS SÖZLEŞMESİ SİZE, MÜŞTERİYE, HP BİLGİSAYAR ÜRÜNÜNÜN PARÇASI OLARAK SAĞLANAN TÜM YAZILIMLARIN KULLANIMI İÇİN GEÇERLİDİR. ÇEVRİMİÇİ ÇIKABİLEN VEYA BİLGİSAYAR ÜRÜNÜ KUTUSU İÇİNDEKİ BELGELENDİRME VE MALZEMELERDE BULUNABİLEN TÜM HP DISI YAZILIM LİSANSI HÜKÜMLERİNİN YERİNİ ALIR.

Not: Mİcrosoft İşletim Sistemi Yazılımı lisansı size Microsoft belgelendirmesinde bulunan Microsoft Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) ile verilmiştir.

Aşağıdaki Lisans Hükümleri yazılımın kullanımı için geçerlidir:

KULLANIM. Müşteri yazılımı herhangi bir bilgisayarda kullanabilir. Müşteri yazılımı bilgisayar ağı üzerinde veya başka biçimde birden çok bilgisayar üzerinde kullanamaz. Müşteri yasanın izin verdiği haller dışında, yazılımı parçalara ayıramaz ve derlemeyi açamaz.

KOPYA VE UYARLAMA, Müşteri, (a) arşiv amacıyla ve (b) yazılımın bilgisayarda kullanımı için kopyalama ve uyarlama zorunlu bir adım olduğunda, kopya ve uyarlamaların başka bir amaçla kullanılmaması koşuluyla yazılımı kopyalayabilir ve uyarlayabilir.

MÜLKİYET. Müşteri yazılımda fiziksel ortamın sahipliği dışında hiç tasarruf ve mülkiyet hakkı olmadığını kabul eder. Müşteri yazılımın telif hakkının bulunduğunu ve telif hakkı ile ilgili yasalarla korunduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Müşteri yazılımın, yazılımda yer alan telif hakkı bildiriminde adı belirtilen ve telif hakkının ihlali ve bu Sözleşmeye uyulmaması durumunda Müşteriyi sorumlu tutmaya yetkili bir üçüncü kişi yazılım sağlayıcı tarafından geliştirilmiş olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

<u>ÜRÜN KURTARMA CD-ROM'U.</u> Bilgisayarınızla beraber bir ürün kurtarma CD-ROM'u verilmiş ise: (i) Ürün kurtarma CD-ROM'u ve/veya yardımcı yazılımlar yalnızca ürün kurtarma CD-ROM'unun başlangıçta verildiği

HP bilgisayarının sabit diskini kurtarmak için kullanılabilir.

(ii) Bu ürün kurtarına CD-ROM'ları içindeki tüm Microsoft işletim sistemi yazılımları için Microsoft Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) geçerlidir. YAZILIM HAKLARININ DEYRİ. Müşteri yazılım üzerindeki haklarını üçüncü şahıslara yalnızca tüm hakların devredilmesi ve üçüncü şahsın Lisans Sözleşmesiyle bağlı olacağını önceden kabul etmesi koşullarıyla devredebilir. Müşteri böyle bir devirden sonra yazılımdaki tüm haklarının sona erdiğini ve ayrıca kopya ve uyarlamaları imha etmesi veya üçüncü şahısa devretmesi gerektiğini kabul eder.

ALT LİSANS VF DAĞİTIM. Müşteri Hewlett-Packard'ın önceden yazılı onayı olmadan yazılımı ticari maksatla kiralayamaz, alt lisans veremez veya yazılımın kopyalarını ve uyarlamalarını fiziksel ortamlarla veya telekomünikasyon yöntemiyle dağıtamaz.

EESİH. Hewlett-Packard, işburadaki herhangi bir hükme uyulmaması durumunda, Müşteriden ihlalin giderilmesini istemesi ve Müşterinin bu uyarayı takip eden otuz (30) gün içerisinde gerekeni yapmaması koşuluyla bu yazılım sözlesmesini feshedebilir.

GÜNCELLESTİRME VE GELİSTİRME. Müşteri yazılımın Hewlett-Packard'dan ayrı bir destekleme sözleşmesi ile alınabilecek olan güncelleştirme ve geliştirmeleri kapsamadığını kabul etmektedir.

HP Yazılım Ürünü Sınırlı Garantisi

BU HP YAZILIM ÜRÜNÜ LİSANS SÖZLEŞMESİ SİZE, MÜŞTERİYE, İŞLETİM SİSTEMİ YAZILIMLARI DAHİL HP BİLGİSAYAR ÜRÜNÜNÜN PARÇASI OLARAK SAĞLANAN TÜM YAZILIMLARIN KULLANIMI İÇİN GEÇERLİDİR. ÇEVRİMİÇİ ÇIKABİLEN VEYA BİLGİSAYAR ÜRÜNÜ KUTUSU İÇİNDEKİ BELGELENDİRME VE MALZEMELERDE BULUNABİLEN TÜM HP DIŞI YAZILIM LİSANSI HÜKÜMLERİNİN YERİNİ ALIR.

Doksan Günlük Smirli Yazılım Garantisi. HP satın alma tarihinden itibaren yazılım ürününün, tüm dosyaları gerektiği gibi yüklendiği taktırde, doksan (90) gün süreyle tüm programlama komutlarını yerine getireceğini garantiler. HP yazılım ürününün kesintisiz veya hatasız çalışacağını garantilemez. Bu yazılım ürünü garanti süresi içinde programlama komutlarını yerine getiremezse, Müşterinin ürünü ve tüm kopyalarını iade edip ödediği fiyatı geri alma seçeneği vardır.

Tekrar Taşınabilir Ortam (Eğer Varsa). HP, eğer varsa, bu ürünün kaydedildiği tekrar taşınabilir ortamın normal kullanım altında satın alma gününden itibaren doksan (90) gün süreyle malzeme ve işçilik kusurları içermeyeceğini garantiler. Ortam garanti süresi içinde arızalanırsa, Müşterinin çözümü ortamı değiştirmesi için HP'ye iade etmek olacaktır. HP makul bir süre içinde yazılımı değiştiremez ise, Müşterinin ürünü iade edip tüm kopyalarını imha ederek ödediği fiyatı geri alma seçeneği vardır.

Garanti Talepleri Bildirimi. Müşteri, garanti süresinin bitiminden en geç otuz (30) gün içinde HP'ye tüm garanti taleplerini yazılı olarak bildirmelidir.

Garanti Sınırlaması. HP bu ürün için yazılı veya sözlü başka hiçbir garanti vermez. Tüm diğer dolaylı satılabilirlik ve özel bir maksada uygunluk garantileri bu yazılı garantinin 90 günlük süresiyle sınırlıdır. Bu garanti size belirli yasal haklar verir, ayrıca ülkenizdeki kanuni düzenlemelerden kaynaklanan başka haklarınız da olabilir.

<u>Yükümlülük ve Tazminat Sınırlaması.</u> YUKARIDA BELİRTİLEN TAZMİNATLAR MÜŞTERİNİN YEGANE VE TEK TAZMİNATIDIR. GARANTİ, SÖZLEŞME, ZARAR VEYA TÜM DİĞER YASAL NEDENLERE DAYANILSA BİLE, HİÇBİR DURUMDA HP DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, KAZA SONUCU VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA CIKAN HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Garanti Servisinden Faydalanma. Garanti servisinden, ürün sahibinin el kitapçığında ya da servis kılavuzunda belirtilen yerlerde veya en yakın HP satış merkezinde faydalanılabilir.

(Rev. 19/11/96)


Düzenleme Bilgileri ve Garanti

Fiziksel Özellikler

| Özellikler: | Açıklamalar: |
|--|---|
| Ağırlık (klavye ve monitör hariç) | 15 kilogram (33 pound). |
| Boyutlar | 44.5 cm maks. (E) x 44.8 cm (G) x 17.3 cm (Y) (6.81 ing x 17.64 ing x 17.53 ing). |
| Taban | 0.2 m ² (2.15 sq ft). |
| Saklama sıcaklığı | -40 °C - 70°C (-40 °F - 158 °F). |
| Saklama nemi | 8% - 80% (göreli). |
| Çalışma sıcaklığı | 5 °C - 40 °C (40 °F - 104 °F). |
| Çalışma nemi | 15% - 80% (göreli). |
| Akustik Ses Emisyonu: Ses Gücü (boş modda) Ses Şiddeti (boş modda) | (ISO 7779a göre) LwA <= 47 dB (normal) LwA <= 40 dB (normal) |
| Güç kaynağı | Giriş voltajı: 100 - 127/200 - 240 V (anahtarla seçim ¹) Giriş frekansı: 50/60 Hz Güç üst sınırı: 200 W sürekli |

Bazı modellerde voltaj otomatik olarak seçilir.

PC İş İstasyonu Belgelendirme Kılavuzu

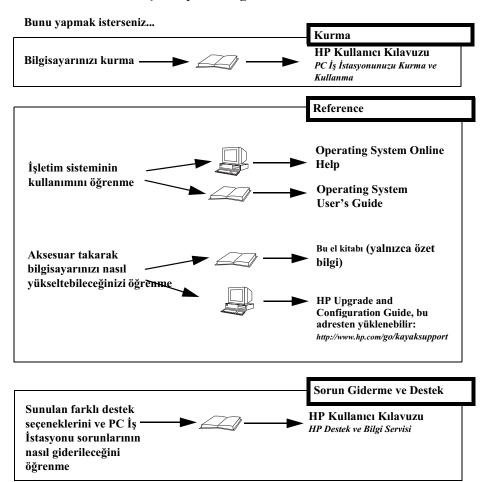

Parça No: D6738-90019



D6738-90019